ミュージカル キッズランド シリーズ

安全サークルとしては、ご使用になれません。

設置面積のめやす

6枚

正六角形の場合
約幅125×奥行110cm
(約1.4㎡)

8枚

正八角形の場合
約幅150×奥行150cm
(約1.9㎡)

対象年齢　6ヵ月～3歳半頃まで

■パネルサイズ：約幅71×奥行5×高さ56cm（1枚）
■材　質：ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂
■生産物賠償責任保険つき

本書に使用している説明図は、ミュージカルキッズランドDXを基準にしています。お買い求めの機種により、セットされているパネルの種類と枚数が説明図と異なる場合があります。
セット内容につきましては、お買い求めの商品パッケージをご確認ください。

取扱説明書

大切に保管してください

●このたびは「ミュージカルキッズランド」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目　次

●お使いになる前に
⚠安全上のご注意……1
⚠危険……1
⚠警告……1
⚠注意……2
●組み立て方とご使用方法
パネルの種類と付属品……2
パネルの組み立て方……3
ドアの開閉について……3
パネルについて……3
（おもちゃパネル・トイパネル）
メロディボックスの使い方……4
収納と持ち運びについて……4
●日常の安全点検とお手入れ……5

保証書裏面添付

⚠重要

本製品は、お客様による組み立てが必要な商品です。本書をよくお読みの上正しくお取り扱いください。

ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
🚫	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

⚠ 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取り付けた後もお子さまの安全には十分ご注意ください。

階段の降り口近くや、段差の上近くには、絶対に設置しないでください。

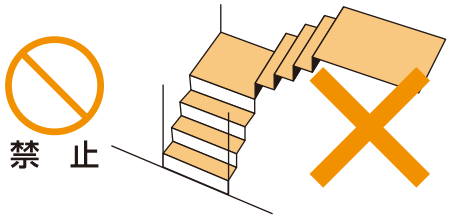

誤ってサークルが動いたり、パネルが外れた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。

パネルを一列に並べて、サークルではない状態で使用しないでください。

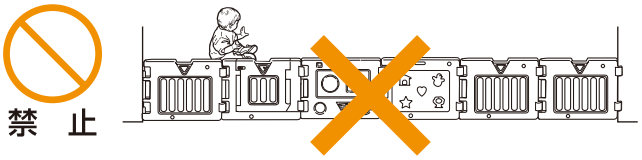

パネルが倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。必ずサークルの状態でご使用ください。

⚠ 警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢未満、もしくは対象年齢より大きいお子さまには、絶対に使用しないでください。

対象年齢:6ヵ月～3歳半頃まで

対象年齢に満たない乳児や、対象年齢を超えた幼児に使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、重大な事故につながるおそれがあります。

床面が水平ではない場所や、段差のある場所では使用しないでください。

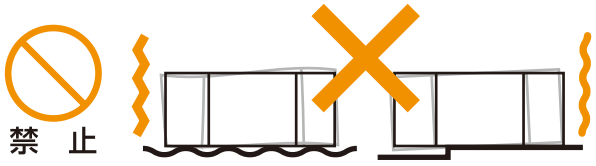

パネルが外れたり、サークルが動いたりするなど、重大な事故の原因となります。
必ず平らで水平な場所に設置してください。

ご使用になる前に、サークルにガタツキなどがないか、常に接合部の点検を行なってください。

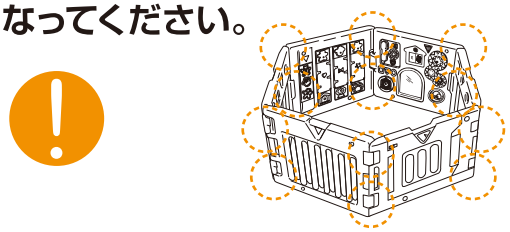

ご使用中にパネルの接合部がゆるんだりすると、事故の原因となります。常に、パネルがしっかりと固定されていることを確認してください。

⚠警告　取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

パネルにぶらさがったり、身体をぶつけたりさせないでください。

禁　止

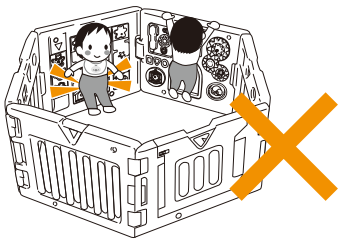

パネルが外れたり、破損の原因となり、
重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが、パネルに登れるようになったら、使用を中止してください。

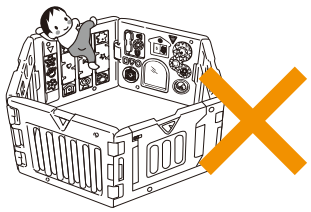

対象年齢内のお子さまでも、成長の度合いにより、危険になる場合があります。
保護者の方の判断で、使用を中止してください。

サークルの中や付近に、踏み台になるような物を置かないでください。

禁　止

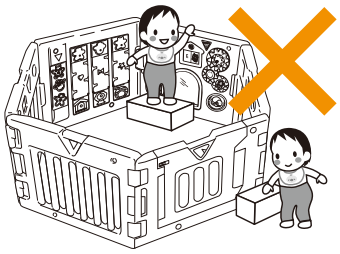

お子さまがパネルに登って転落するなど、
重大な事故につながるおそれがあります。

パネル本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

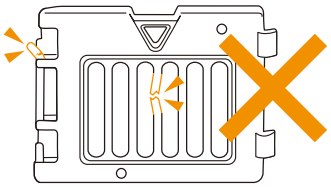

破損部位でのケガのほか、パネルが固定できなかったり、倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。

⚠注意　取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- ●本製品は、必ず取扱説明書の指示にしたがい、正しくご使用ください。
- ●本製品の組み立て・設置は、必ず保護者の方が正しく行なってください。
- ●必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を設置した後も、お子さまの安全には十分ご注意ください。
- ●暖房器具や火気の近く、また屋外では使用しないでください。破損や変形の原因となります。
- ●本製品を保管する場合は、電池を抜き、直射日光や高温になる場所を避けて収納してください。
- ●開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- ●ご使用にならない部品は、お子さまの手の届かないところに保管してください。

パネルの種類と付属品

※プラスチックの破片音について
本体製造の工程により、パネルの内部でプラスチック破片の音がする事がありますが、使用上及び構造上の安全性には問題はありませんのでご安心ください。

※機種により、セットされているパネルの種類と枚数が異なります。
セット内容は、お買い求めの商品パッケージをご確認ください。

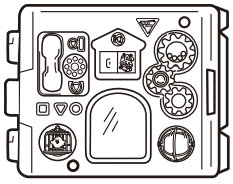
おもちゃパネル

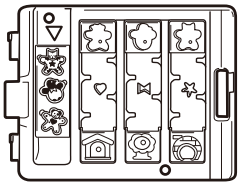
トイパネル

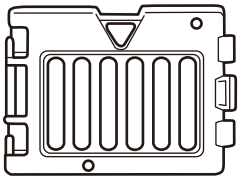
標準パネル

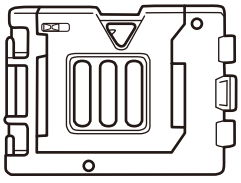
ドアパネル

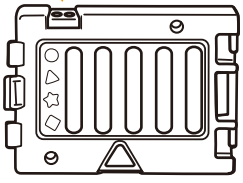
ロック棒収納パネル


ロック棒…2 本
※ロック棒収納パネルに収納されています。

パネルの組み立て方

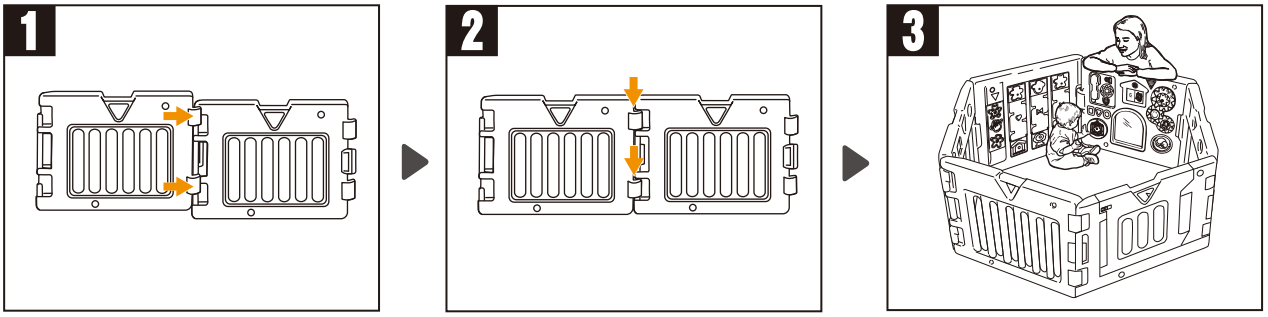

●２枚のパネルのジョイント部を重ねます。

●ジョイント部を下方向に押し込みつなぎます。

●同じ要領ですべてのパネルをつないでください。

警告 必ず組み立て後に、すべてのジョイント部がしっかりと固定されているか、また、ゆすってもパネルが外れないか確認してください。

ドアの開閉について

スライド式ロックを解除し、ツマミを握りながらドアを持ち上げると開閉できます。ドアを閉めた時は、上下のロックが掛かっているか必ず確認してください。

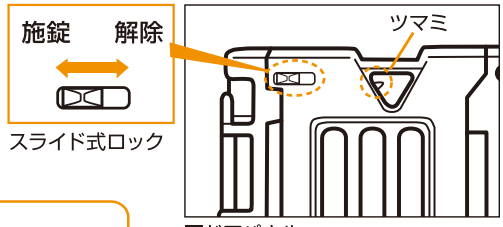

スライド式ロック

■ドアパネル

注意 ドアの開閉は保護者の方が行ってください。
指などを、はさまない様に気をつけてください。

パネルについて（おもちゃパネル・トイパネル）

おもちゃパネル

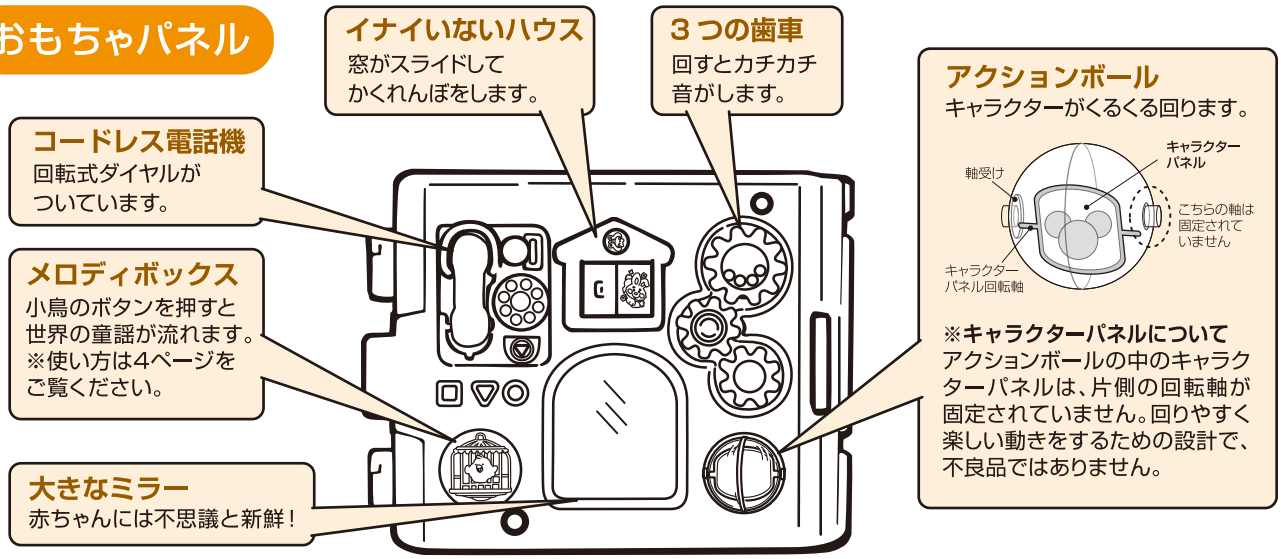

イナイいないハウス
窓がスライドしてかくれんぼをします。

３つの歯車
回すとカチカチ音がします。

コードレス電話機
回転式ダイヤルがついています。

メロディボックス
小鳥のボタンを押すと世界の童謡が流れます。
※使い方は4ページをご覧ください。

大きなミラー
赤ちゃんには不思議と新鮮！

アクションボール
キャラクターがくるくる回ります。

※キャラクターパネルについて
アクションボールの中のキャラクターパネルは、片側の回転軸が固定されていません。回りやすく楽しい動きをするための設計で、不良品ではありません。

トイパネル

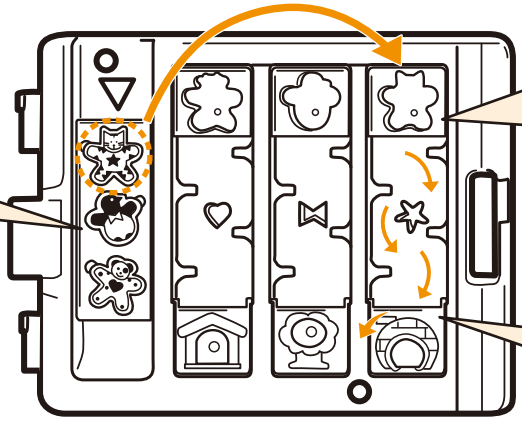

動物パズル
パズルを使わない時は、パネルに収納できます。

動物パズルをそれぞれの形に合った穴に入れると、カタカタと動いて下に落ちていきます。

手前に開くと、パズルを取り出せます。

※製品の仕様は改善などのため予告無く変更する場合があります。

メロディボックスの使い方

1 メロディボックスの小鳥の部分を押すと音楽が流れます。

●マザーグースをはじめ世界で古くから伝承されてきた童謡 24 曲が収録されています。
※予告なしに曲目を変更する場合があります。

2 電池収納ケースの上にあるスライドスイッチで、ON／OFFの操作と演奏モードの設定ができます。

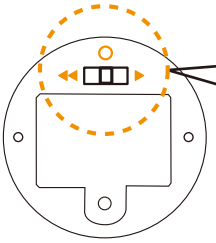

▶……スライドさせると連続して音楽が流れます。
小鳥を押せば次の曲になり、その曲が終わると止まります。

◀◀…小鳥を押すたびに音楽が 1 曲だけ順番に演奏されます。

○……音楽はなりません。（OFF の状態です）

3 電池交換のしかた ※必ず大人の方が行ってください。

●メロディボックスが作動しなくなりましたら、新しい電池と交換してください。

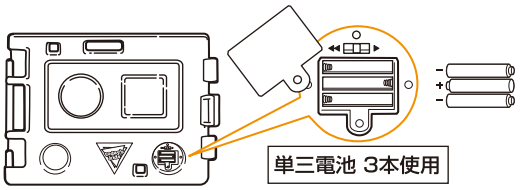

※ご購入時にはお試し用電池が付いています。

●プラスドライバーをご用意ください。
●ネジをゆるめて電池収納ケースのカバーを開けます。
●古い電池を取り外し、新しい単 3 電池 3 本を左図のように電池の向きに注意してセットしてください。
※古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
●電池収納ケースのカバーを閉め、ネジを締めてください。
※ネジの締めすぎにご注意ください。

電池に関する注意事項

●電池のプラスとマイナスをよく確認し、間違えないように取り付けてください。
●ショートを防ぐため、電池の端子部を導電性の物（金属等）でつながないようにご注意ください。
●電池交換の際は、すべて新しい電池に交換してください。
●電池を火中に投入しないでください。
●水にぬらさないでください。
●長期間ご使用にならない場合や電池が切れた場合などは、電池を取り外しておいてください。
●オキシライド乾電池・ニッカド電池は使用しないでください。
●種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。（アルカリ電池とマンガン電池など）
●同一メーカーの同じ電池のご使用をおすすめします。

収納と持ち運びについて

●パネルを保管あるいは持ち運ぶ際は、パネルをすべて外します。
●片手で 1 枚のパネルを押さえながら、もう片方の手で隣のパネルを上に持ち上げると外れます。（組み立ての逆手順）

1

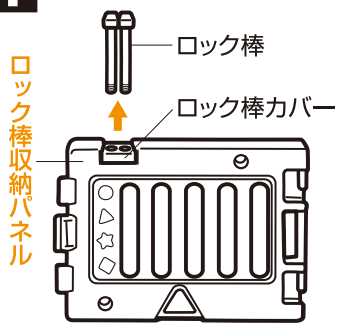

●取り外したパネルは積み重ねて、ロック棒で固定できます。
●ロック棒収納パネルに収納されているロック棒を、あらかじめ抜き取っておいてください。
※ロック棒カバーは外さないでください。

2

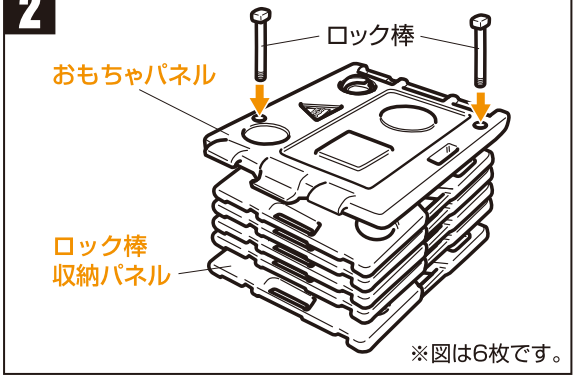

●最初にロック棒収納パネルを上向きに置き、その上にそれぞれのパネルのロック棒を通す穴を合わせながら重ねてください。
●最後におもちゃパネルを同じ要領で重ねてください。
●ロック棒を図に示すようにそれぞれの穴に差し込み、軽く締めてください。
※締めすぎにご注意ください。

3

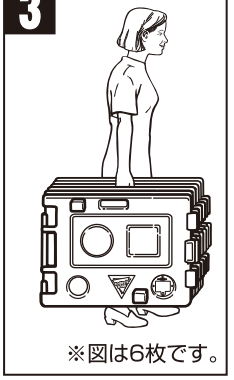

パネルをコンパクトに収納できて、持ち運びもカンタンです。
※別売の拡張パネルを一緒に収納することはできません。

日常の安全点検とお手入れ

⚠ **重要** 必ずご使用前に、また毎回正しく設置されているか点検してください。

ご使用前と日常の安全点検	確認
すべてのパネルが正しくつながっていますか?	
サークルに段差やがたつきはありませんか?	

⚠ **警告** 点検を行ない、ひとつでも問題があれば、もう一度組み立てをやりなおし、正しく設置しなおしてからご使用ください。

お手入れ：研磨剤などを使わずに、ぬらした布で汚れを拭き取ってください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社はミュージカルキッズランドを安心してお使いただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、お子さまの身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保　証　書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保 証 規 定

1.保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は、有料となります。
4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
　●使用法の誤り、または乱用による故障。
　●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
　●天災、火災による故障および損傷。
6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7.本保証書は再発行致しません。大切に保存してください。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ミュージカルキッズランド シリーズ	保証期間	6ヵ月	販売店	住　所 店　名 TEL	
お買い上げ日	年　月　日					
お客様	ご住所 ご芳名　様					

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元
株式会社 日本育児
本　社　〒541-0059　大阪市中央区博労町3-6-1　御堂筋エスジービル　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒105-0013　東京都港区浜松町2-1-15　芝パークビル　TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp

2015.07-NI.UN